SMART MULTI CHARGER

スマート マルチ チャージャー

取扱説明書

品番：CB-G408

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様

本体	：W62×H115×D15mm ／ 71.5g
内蔵バッテリー	：リチウムイオン 500mAh/3.7V
本体満蓄電時間	：ソーラー蓄電　▶約 40 時間
	：USB 蓄電　▶約 2 時間
外部機器充電時間	：約 100 分
	※充電時間は使用状況により異なります。
ライト	：1 時間のソーラー充電で約 45 分間点灯
ライト光束	：5.5Lm
カードリーダー	：microSD　16GB まで読み込み可能
	※ 2 GB 以上の容量は microSDHC を読込
対応 OS	：Windows XP/Vista/7　Mac OS10.5 以上

⚠ 注意事項 ご使用前によくお読みください。

コネクタの形状、向きをよくご確認ください。
各機器に接続する際は、コネクタの形状と差し込む向きをよくご確認のうえ、充電を行ってください。
誤った接続をすると、端子の破損やバッテリーの発熱、破裂を引き起こす原因になります。また、形状が合わない場合は絶対に使用しないでください。

外部機器の充電時間は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
各取扱説明書に記載されている充電時間を厳守してください。

本機バッテリーの過蓄電は絶対お止めください。
バッテリーが発熱や破裂する恐れがあります。蓄電後は直ちに取り外してください。

○本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。○本製品を投げたり、振り回したりしないでください。○高温多湿な場所には置かないでください。火災などの災害につながる恐れがあります。○長時間、直射日光に当たる場所に置くと、変色 / 劣化する恐れがあります。○幼児の手の届く場所には、置かないでください。○濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。○分解、改造は絶対にお止めください。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。○万一、不良の場合は、お取り換えさせて頂きますので、弊社サポートセンターまでご連絡ください。ご連絡のない返品に関しましてはお受けできない場合がありますので予めご了承ください。○以上のことを予め、ご了承の上お買い求めください。○FOMA、au、SoftBank、ニンテンドー DS、PSP、iPod、その他商品は各社の商標です。○microSD は SD アソシエーションの商標です。○各商品名、規格は各社の商標です。

本機をソーラー蓄電する

1. 本機を日光の当たる場所に設置します。
   充電ランプが赤く点灯して、ソーラー蓄電が開始されます。
   本体のソーラー蓄電時間は約 40 時間です。

ソーラーパネルの仕様により、本体内バッテリー残量が空の状態では蓄電が出来ない場合があります。
その場合は、USB による蓄電（起動）が必要になります。

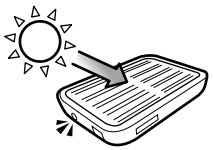

本機を USB 充電する

1. 付属されているUSBケーブルを使い、本機とパソコンを接続します。
2. パソコンの USB ポートに接続すると、蓄電ランプが赤く点灯して蓄電が開始されます。
   本体の USB 蓄電時間は約 2 時間です。
   それ以上の過蓄電はお止めください。

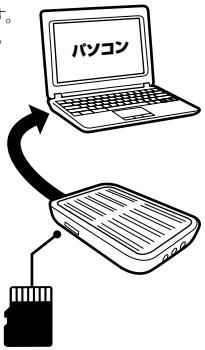

カードリーダー機能

1. 本機側面のスロットに
   microSD カードを差し込みます。
2. 付属の USB ケーブルを使って
   パソコンの USB に接続します。
   操作方法は各 OS に準じます。
   読込可能容量は 16GB までです。
   microSD カードは付属されません。

カードを差し込む向きにご注意ください
1.ソーラパネル面を上にします。
2.カード端子部を上に向けた状態で差し込んでください。

外部機器を充電する

1. 本体とパソコンを接続します。
   （本機が充電されている場合、本機単体からの充電も可能です。）
2. 本体に充電ケーブルを差し込みます。
3. 充電ケーブルとコネクタをつなぎ、外部機器に接続して充電します。
   コネクタの形状、向きをよくご確認のうえ接続してください。
   ※外部への充電時間は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

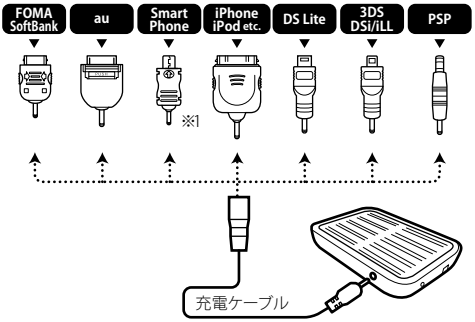

※1 microUSB ジャック搭載のスマートフォンのみ対応

ライトを点ける

1. 本体側面にあるライトの電源スイッチを入れると点灯します。
   1 時間のソーラー蓄電で、約 45 分間の使用が可能です。

※ 人や動物に向けて、ライトを照らさないでください。